





MANUAL DE INSTALACIÓN **SECURTANK**



La baliza

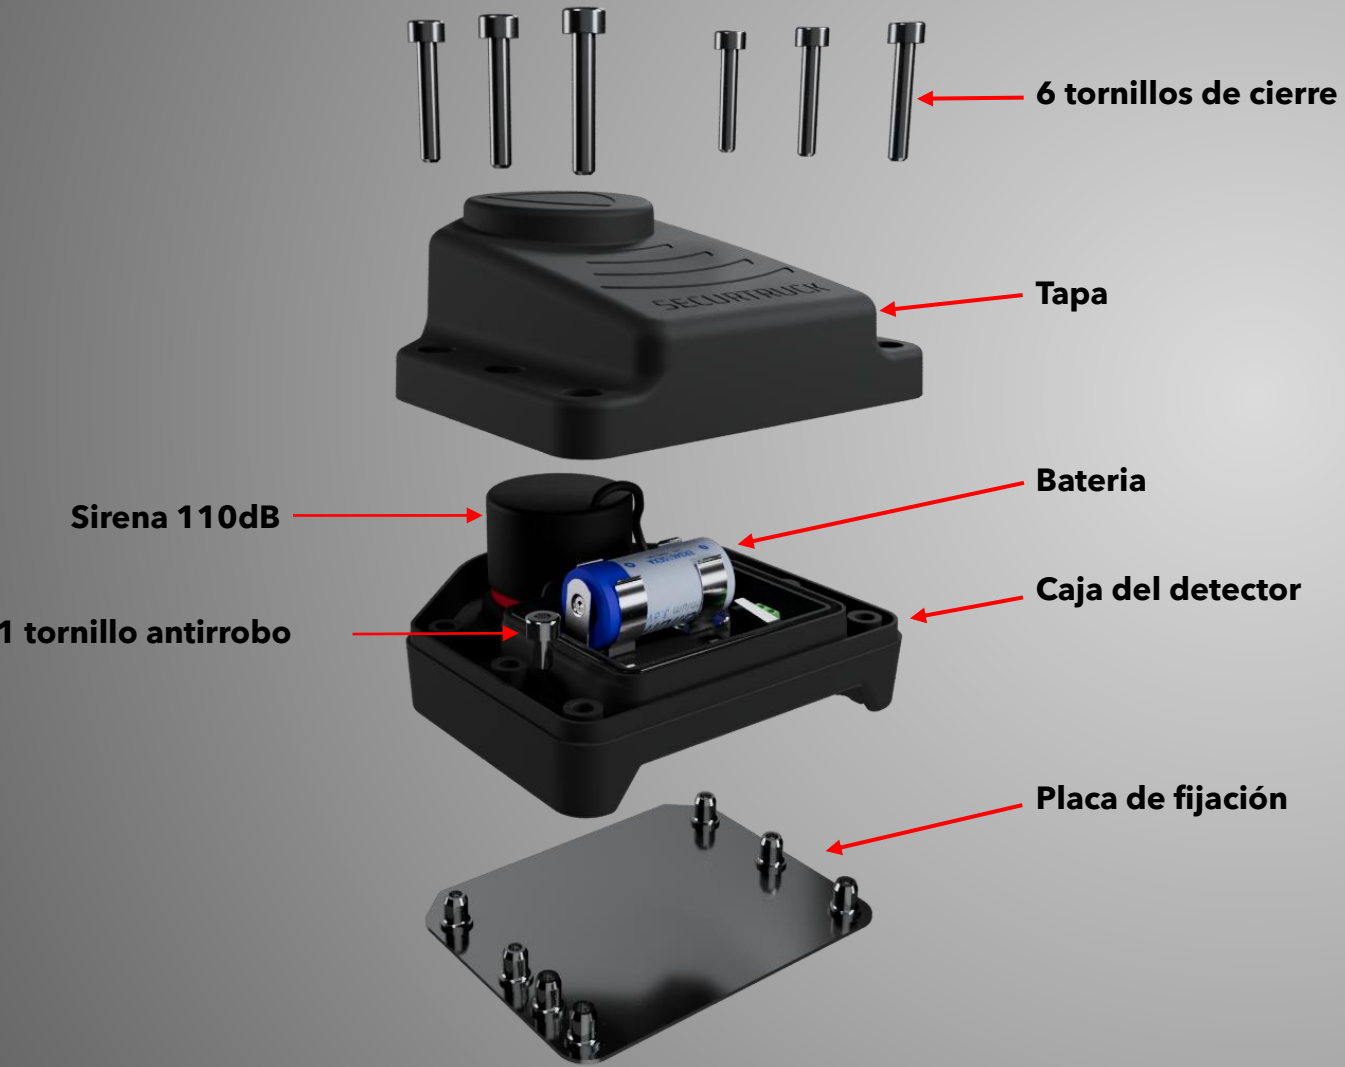

El controlador

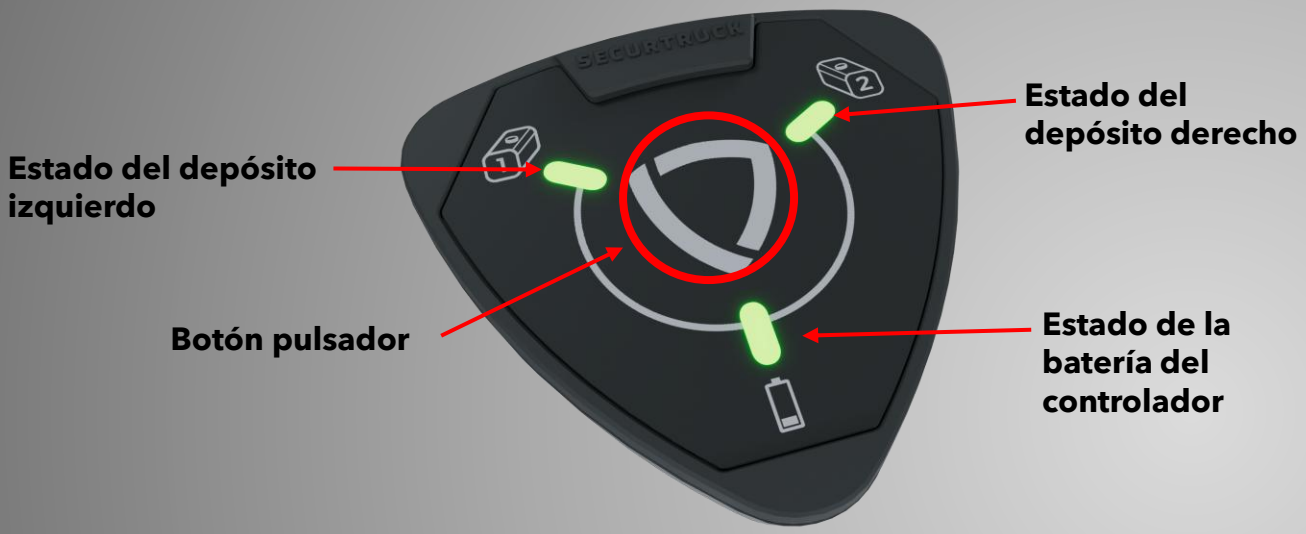

Soporte magnético

Cable de recarga




Montaje de la baliza


1- Elegir la correa adecuada: la que está más cerca de la silla




Montaje

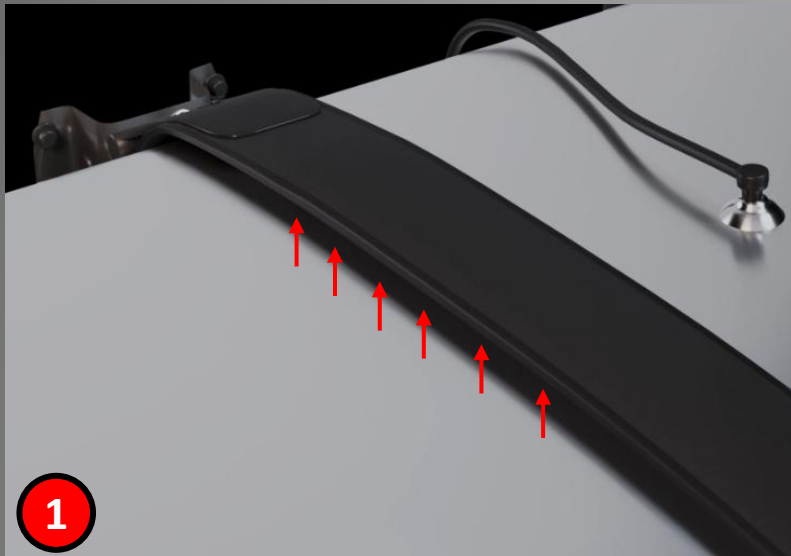


1 Aflojar y levantar la correa

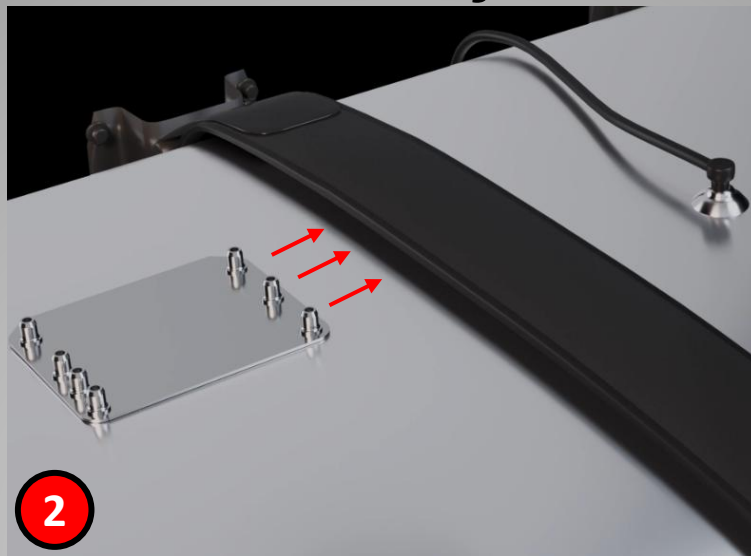


2 Colocar la placa debajo de la correa

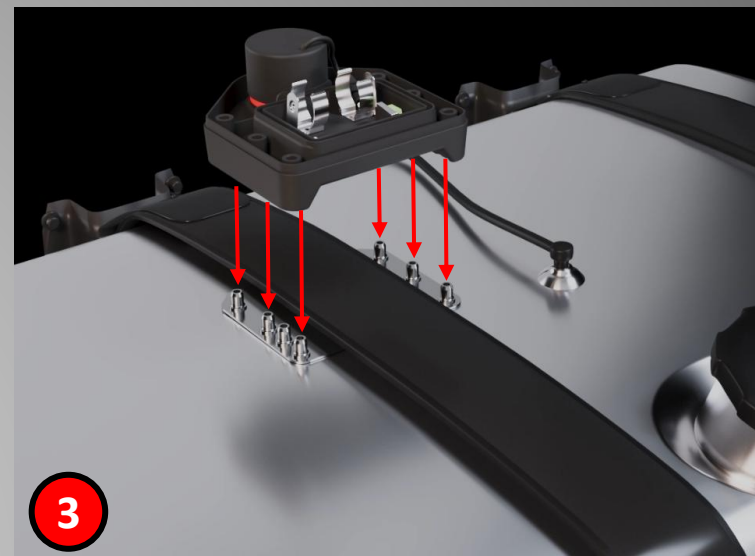

3 Colocar la caja sobre la correa y la placa

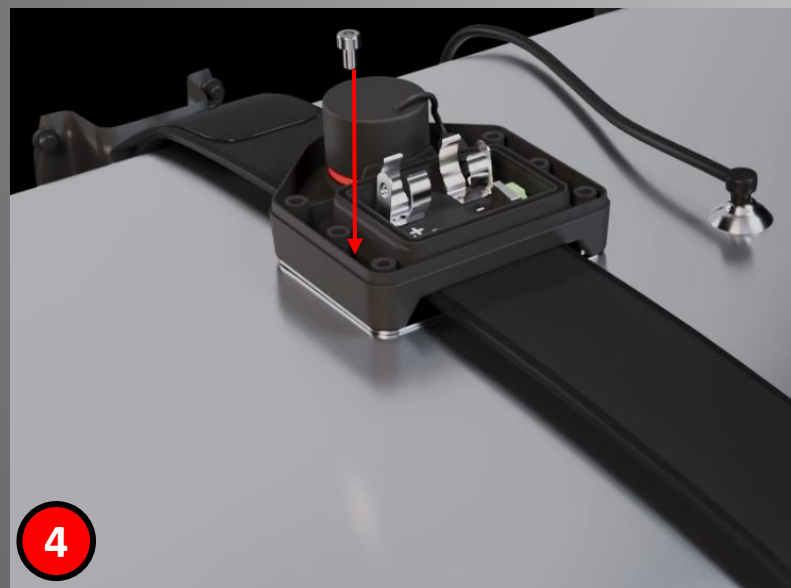

4 Atornillar el tornillo antirrobo

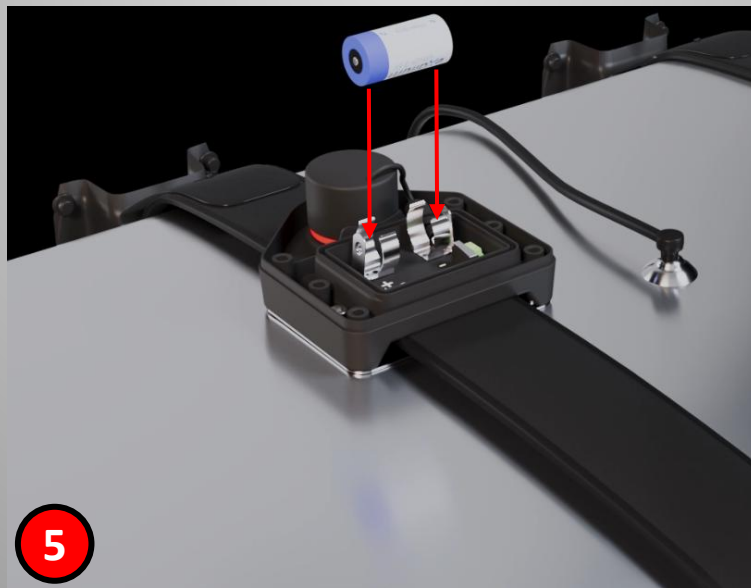

5 Insertar la batería en su soporte
(parte azul a la izquierda)




6 El indicador se enciende en naranja durante 3 segundos

Pruebas de detección

Para asegurarse de que la sensibilidad de la baliza es la adecuada, realizar las siguientes pruebas (con la baliza pegada al depósito):

- Apertura del tapón 

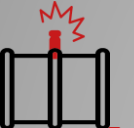- Golpecitos en el medidor 

- Golpecitos en el depósito 

→ En cada caso, el indicador debe encenderse en rojo.

→ Si el indicador no se enciende en alguna prueba, modificar la sensibilidad.

→ Repetir la operación en el segundo depósito en caso de tener un pack de 2 depósitos.




Si hay un remolque frigorífico, forzar su puesta en marcha y asegurarse de que el indicador no se enciende en rojo. Si no es así, modificar la sensibilidad.



Si el tapón no está cerrado con llave, no se puede garantizar una detección óptima.




Finalización del montaje

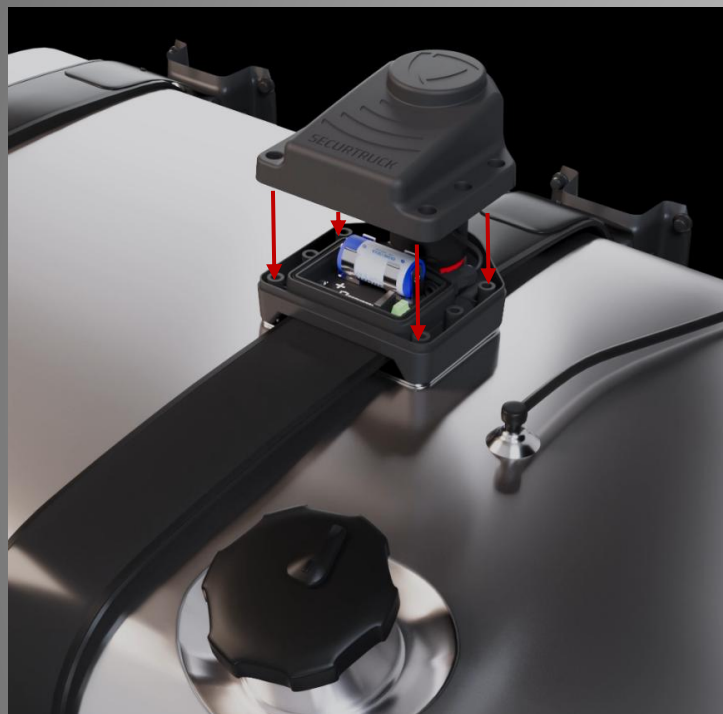

Colocar la tapa sobre la caja



Atornillar los 6 tornillos de cierre en el orden indicado (2Nm max)

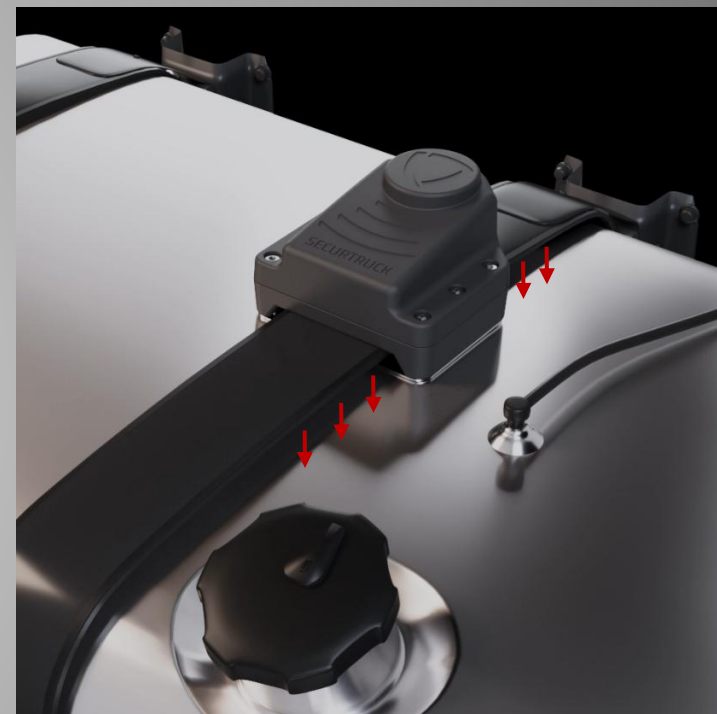

Volver a apretar la correa

Modificación de la sensibilidad

1) Pulsar el botón "MODE/SELECT" durante 3 segundos



2) El indicador se enciende del color de la sensibilidad seleccionada



Muy sensible



Sensibilidad media



Poco sensible

3) Pulsar brevemente para cambiar la sensibilidad

4) Para asegurarse del ajuste correcto, repetir las pruebas:

- Apertura del tapón
- Golpecitos en el medidor
- Golpecitos en el depósito

→ En cada caso, el indicador debe encenderse en rojo.

→ Si no se enciende, modificar la sensibilidad.



SECURTRUCK recomienda la sensibilidad media.

Puesta en marcha del controlador

1



Pulsar el botón durante 6 segundos

2



El controlador se inicia / la vigilancia está desactivada

Activación de la vigilancia (**ALARMA ON**)

1



Pulsar el botón durante 3 segundos

2



El indicador del depósito se pone rojo + bip, soltar el botón

3



El indicador del depósito parpadea en rojo

4



El indicador del depósito queda rojo fijo + 2 bips, la vigilancia está activada

Prueba de activación: golpecitos en el depósito/tapón y esperar 5 segundos:

Caso 1: la sirena se activa (10 segundos en modo intermitente, luego 1 minuto en continuo).

El controlador suena = pulsar brevemente para apagar la sirena

Caso 2: si no suena, esperar 10 segundos y repetir la prueba


Desactivación de la vigilancia (**ALARMA OFF**)

1



Pulsar brevemente el
botón

2

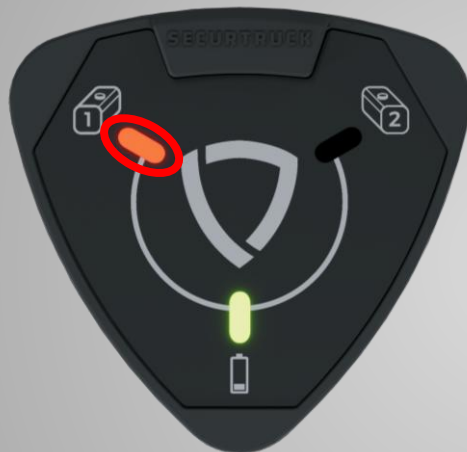

El indicador del depósito
se pone rojo

3



Pulsar brevemente el
botón

4



El indicador del depósito se
pone verde fijo + bip, la
vigilancia está desactivada

Modificación de la sensibilidad con el controlador

1



Pulsar el botón durante 6 segundos

2



Los 3 indicadores se ponen violetas + bip

3



El indicador del depósito 1 parpadea del color de la sensibilidad de la baliza

4



Pulsar brevemente para cambiar la sensibilidad

5



Indicador depósito 1 verde = sensibilidad baja

6



Indicador depósito 1 Naranja = sensibilidad media

7



Indicador depósito 1 Rojo = sensibilidad alta

8




Pulsar 3 segundos + bip para pasar al depósito 2 o salir del modo

ACTIVACIÓN DEL MODO TALLER

Este modo permite desactivar completamente el sistema

1

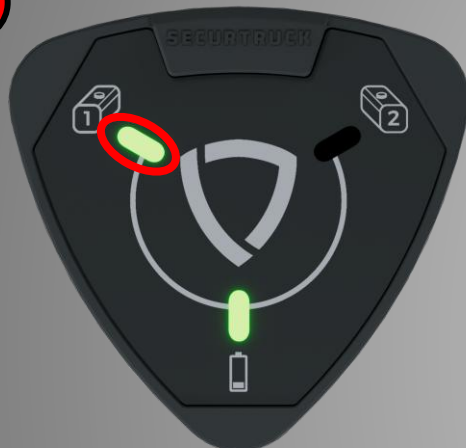

Poner en modo ALARMA OFF
Pulsar brevemente el botón, indicador verde

2



Pulsar el botón durante 15 segundos

3



Los 3 indicadores se ponen azules = modo taller activado

DESACTIVACIÓN DEL MODO TALLER

1



Pulsar el botón durante 6 segundos

2



El controlador se inicia / la vigilancia está desactivada


Instalación de la aplicación SECURTRUCK

1




**Descargar la aplicación
SECURTRUCK en las
tiendas**

2

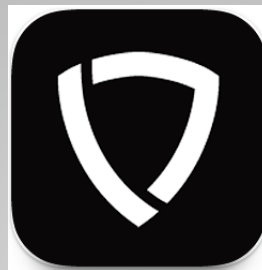

**Iniciar la aplicación
SECURTRUCK**


3

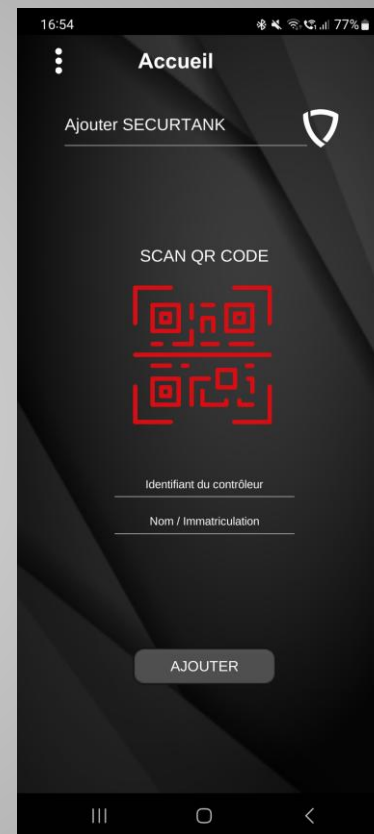

**La aplicación está
iniciada**

Añadir un sistema

1

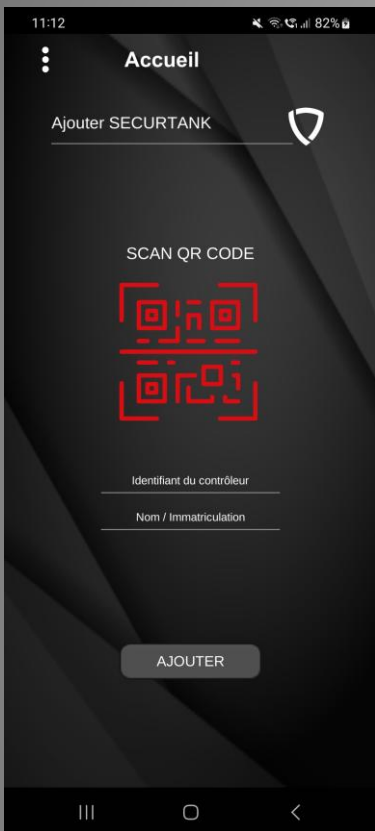


Hacer clic en el código QR

2




Escanear el código QR del controlador

3

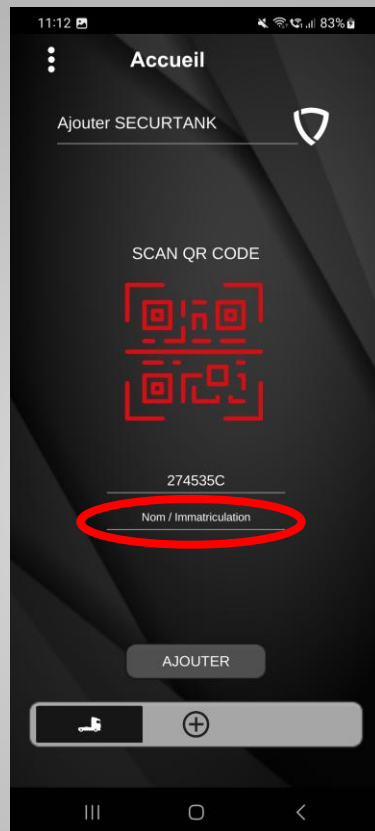


Introducir el nombre/matrícula del camión

4

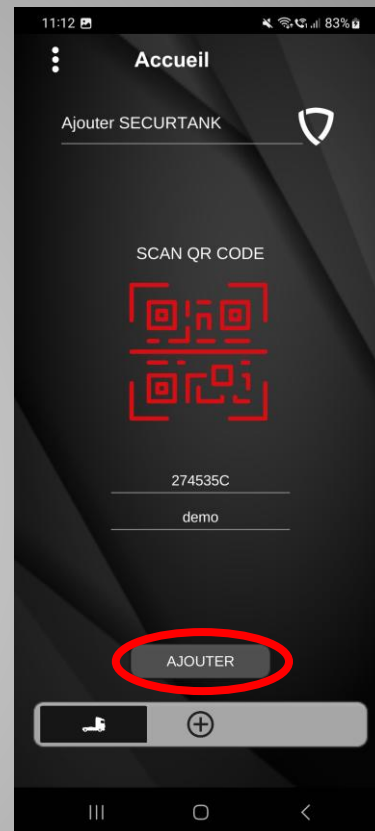

Hacer clic en "AÑADIR"

5

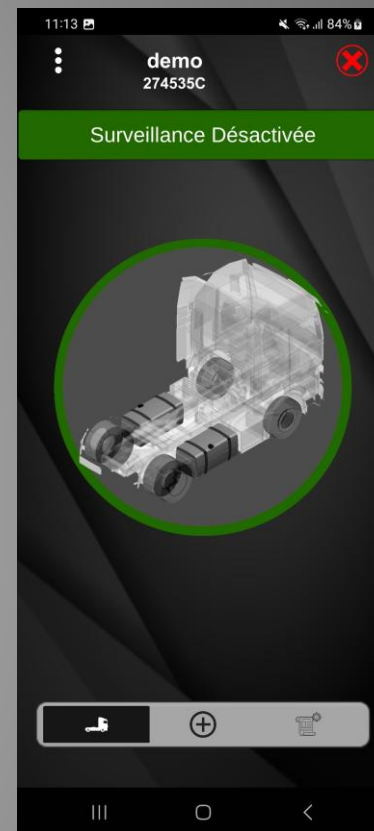

Página de vista del sistema



Puedes añadir otro dispositivo pulsando el botón "+"



Añadir una baliza

1



Hacer 5 clics rápidos en el botón

2



El indicador del depósito libre parpadea en azul

3



Pulsar el botón "MODE/SELECT" de la nueva baliza durante 5 segundos

4



El indicador parpadea en azul

5



El indicador de la baliza se apaga

6



Los indicadores de los depósitos se ponen verdes

Sustitución de una baliza

1 Instalar la baliza en el depósito como se indica en la sección "montaje"



Hacer 5 clics rápidos en el botón




El indicador del depósito 1 o 2
parpadea en azul según la
configuración



Seleccionar el depósito a
sustituir: un clic corto para
cambiar del 1 al 2



Pulsar el botón
"MODE/SELECT" de la
nueva baliza durante 5
segundos

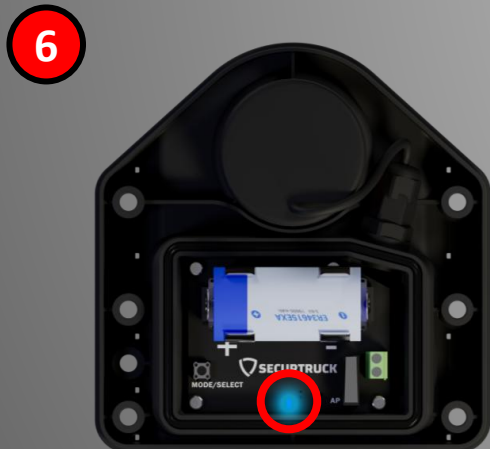

El indicador parpadea en
azul



El indicador de la baliza
se apaga




El indicador del depósito
sustituido se pone verde

Fallos técnicos

- 1** El indicador del depósito 1 y/o 2 está en naranja fijo



Batería baja de la baliza

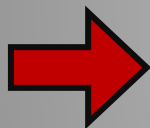


La baliza sigue funcionando, pero se recomienda cambiar la batería

- 2** El indicador del depósito 1 y/o 2 parpadea en naranja



Pérdida de radio

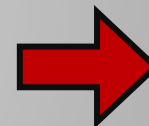

La baliza deja de funcionar:
Caso 1: batería agotada
Caso 2: interferencia de radio
Caso 3: baliza averiada
→ Contactar con el servicio técnico

CONTACTO SERVICIO TÉCNICO



+339 51 57 13 56



contact@securtruck.fr